

SLIM IO RECEIVER SCREEN+PLUG

FR Notice
DE Anleitung
EN Instructions
IT Manuale
ES Manual
PT Instruções
EL Εγχειρίδιο
NL Handleiding
FI Käyttöohje

DA Brugsvejledning
NO Bruksanvisning
SV Bruksanvisning
TR Kılavuz
PL Instrukcja
CS Návod
HU Útmutató
RO Manual
SK Návod na použitie

PŘELOŽENÝ NÁVOD

Tento návod se vztahuje na všechny verze přijímače Slim io Screen + Plug, jejichž různé varianty jsou dostupné v platném katalogu.

OBSAH

1. Úvod	142	5. Používání a údržba	146
1.1. Oblast použití	142	5.1. Tlačítka Nahoru a Dolů	146
1.2. Odpovědnost	142	5.2. Funkce STOP	146
2. Montáž	143	5.3. Oblíbená mezipoloha (my)	146
2.1. Doporučení pro montáž	143	5.4. Spárování dalšího / zrušení spárování stávajícího ovladače io a čidel io Somfy s přijímačem	147
2.2. Montáž Slim io Receiver Screen + Plug	143	5.5. Výměna ztraceného nebo poškozeného ovladače io-homecontrol® Somfy	147
3. Zapojení	143	6. Tipy a doporučení	147
4. Uvedení do provozu	144	6.1. Máte dotazy týkající se přijímače Slim io Receiver Screen + Plug?	147
4.1. Zjištění stavu přijímače	144	6.2. Návrat do výrobního stavu	148
4.2. Dočasné spárování s jednosměrným lokálním dálkovým ovladačem Somfy io	145	7. Technické údaje	149
4.3. Kontrola směru otáčení pohonu	145		
4.4. Nastavení doby chodu	145		
4.5. Spárování s prvním jednosměrným lokálním ovladačem Somfy io	146		

OBECNÉ INFORMACE

Bezpečnostní pokyny



NEBEZPEČÍ

Označuje nebezpečí možného bezprostředního ohrožení života nebo vážného zranění.



VAROVÁNÍ

Označuje nebezpečí možného ohrožení života nebo vážného zranění.



OPATŘENÍ

Označuje nebezpečí, které může způsobit lehká nebo středně těžká zranění.



UPOZORNĚNÍ

Označuje nebezpečí, které by mohlo poškodit nebo zničit výrobek.

Vyobrazení nejsou závazná.

1. ÚVOD

1.1. OBLAST POUŽITÍ

Slim io Receiver Screen + Plug je přijímač vybavený technologií rádiového dálkového ovládní io-homecontrol®. Umožňuje ovládat všechny typy vnějších svislých rolet se standardními motory, s napájením 230 V (podrobnější informace vám sdělí váš prodejce). Slim io Receiver Screen + Plug umožňuje otevírání a zavírání vnějších svislých rolet.

Díky svým malým rozměrům umožňuje nenápadnou instalaci v blízkosti ovládaného výrobku, s přímým zapojením napájecího kabelu.

Přijímač Slim io Receiver Screen + Plug lze použít jako:

- jednotlivé ovládní – jeden přijímač Slim io Receiver Screen + Plug je ovládní jedním dálkovým ovladačem,
- několikanásobné ovládní – jeden přijímač Slim io Receiver Screen + Plug je ovládní několika dálkovými ovladači,
- skupinové ovládní – několik přijímačů Slim io Receiver Screen + Plug je ovládní jedním dálkovým ovladačem.

Přijímač Slim io Receiver Screen + Plug může být ovládní buď dálkovým ovladačem, nebo automatikou.

1.2. ODPOVĚDNOST

Před montáží a používáním přijímače si pozorně pročtete tento návod. Kromě pokynů uvedených v tomto návodu dodržujte také podrobné pokyny uvedené v příloženém dokumentu **Bezpečnostní pokyny**.

Přijímač musí být namontován odborníkem na motorové pohony a automatické domovní systémy v souladu s pokyny společnosti Somfy a s předpisy platnými v zemi, v níž je daný výrobek provozován.

Jakékoli použití přijímače mimo výše popsanou oblast použití je zakázáno. Použití mimo stanovenou oblast použití i jakékoli nedodržení pokynů v tomto návodu a v příloženém dokumentu **Bezpečnostní pokyny** vede ke ztrátě platnosti záruky a zprošťuje společnost Somfy jakékoliv odpovědnosti za případné následky.


Po dokončení montáže musí pracovník zajišťující montáž informovat své zákazníky o podmínkách používání a údržby přijímače a předat jim návod k použití a údržbě včetně příloženého dokumentu Bezpečnostní pokyny. Veškeré úkony poprodejního servisu na přijímači vyžadují zákrok odborníka na motorové pohony a automatické domovní systémy.

Pokud se během montáže přijímače vyskytnou nejasnosti, nebo pokud budete potřebovat dodatečné informace, kontaktujte příslušného pracovníka společnosti Somfy nebo navštivte stránky www.somfy.cz.

2. MONTÁŽ

2.1. DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ

- Minimální vzdálenost (**X**) mezi Slim io Receiver Screen + Plug a zemí:
X = 150 cm
- Minimální vzdálenost (**Y**) mezi Slim io Receiver Screen + Plug a dálkovým ovladačem:
Y = 30 cm
- Minimální vzdálenost (**Z**) mezi dvěma přijímači Slim io Receiver Screen + Plug:
Z = 20 cm

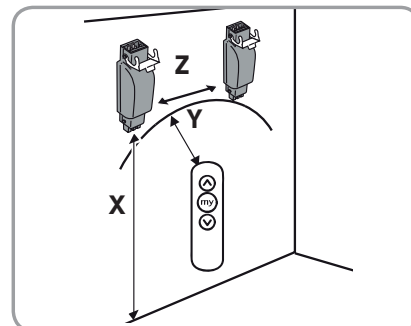

2.2. MONTÁŽ SLIM IO RECEIVER SCREEN + PLUG



VAROVÁNÍ

V průběhu montáže dodržujte normy a předpisy platné v dané zemi.



UPOZORNĚNÍ

Přijímač Slim io Receiver Screen + Plug musí být instalován tak, aby byl chráněn před deštěm, nepříznivými povětrnostními podmínkami, pohledově nerušil a byl mimo dosah dětí.


- 1) Vypněte síťové napájení.
- 2) Odpojte konektor na přívodním kabelu pohonu (**A**) od konektoru na kabelu síťového přívodu (**B**).
- 3) Zapojte Slim io Receiver Screen + Plug mezi kabel pohonu (**A**) a kabel síťového přívodu (**B**).
 - Motor = konektor pro připojení pohonu (**A**)
 - Napájení 230 V = konektor síťového přívodu (**B**)
- 4) Zavřete zajišťovací raménko (**C**).



UPOZORNĚNÍ

Zkontrolujte, zda jsou oba konektory řádně spojeny a zajištěny.

- 5) Umístěte přijímač Slim io Receiver Screen + Plug skrytě na nosnou konstrukci pergoly.
- 6) Upevněte přijímač Slim io Receiver Screen + Plug (například pomocí stahovacích pásek).

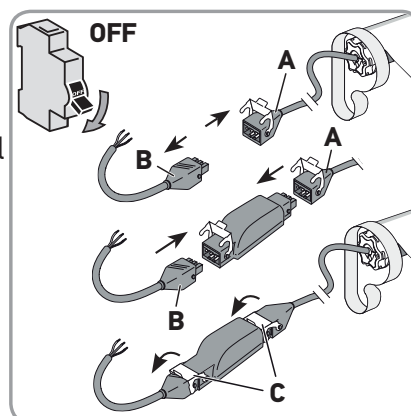

3. ZAPOJENÍ




UPOZORNĚNÍ

- Kabely procházející kovovou stěnou musejí být ochráněny a izolovány průchodkou nebo chráničkou.
- Upevněte kabely tak, aby za žádných okolností nemohlo dojít ke styku s pohyblivými se částmi.
- Je-li přijímač používán ve venkovním prostředí a přívodní napájecí kabel je typu H05-VVF, měl by být kabel veden tak, aby byl chráněn před UV zářením, např. v UV odolné trubce nebo liště.
- Přívodní napájecí kabel přijímače ved'te tak, aby byl přístupný: musí být zachována možnost jeho snadné výměny.



VAROVÁNÍ

Na přívodním kabelu vytvořte odkapovou smyčku, aby do přijímače nemohla zatékat voda!

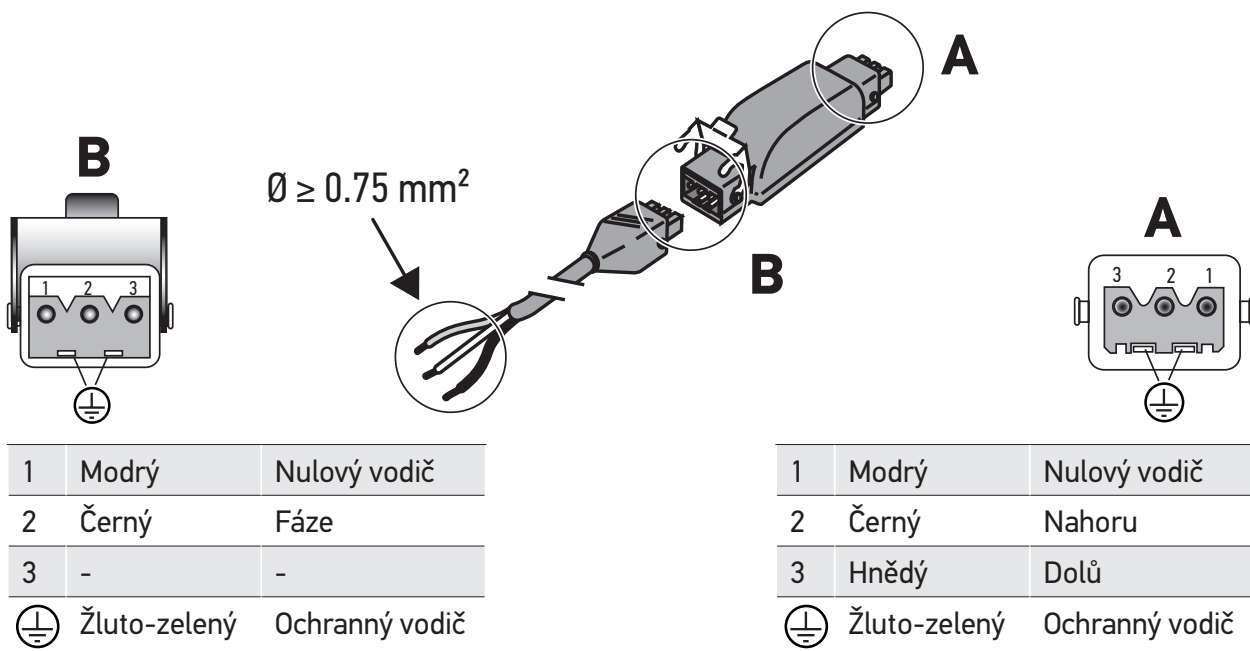

ⓘ Aby se zajistil spolehlivý příjem rádiového signálu, je nutné vést přívodní napájecí kabel přijímače Slim io Receiver Screen + Plug v délce min. 30 cm volně, vně poháněného výrobku.

4. UVEDENÍ DO PROVOZU

Tento návod popisuje pouze postup uvedení do provozu pomocí jednosměrného dálkového ovladače io.

Uvedení do provozu pomocí jiných ovladačů io si vyhledejte v příslušném návodu.

ⓘ *Výchozí podmínka: Pohon již musí mít nastavené koncové polohy.*

4.1. ZJIŠTĚNÍ STAVU PŘIJÍMAČE

Na napájení smí být zapojený vždy jenom jeden pohon.

Zapněte napájecí napětí a postupujte podle **4.1.1** nebo **4.1.2** v závislosti na tom, jak poháněný výrobek zareaguje.

4.1.1. Poháněný výrobek se krátce pohne

Přijímač má nastavenou dobu chodu, ale není spárován se žádným dálkovým ovladačem io.

Přejděte na kapitolu **4.5**.

4.1.2. Poháněný výrobek se nepohne

Stiskněte tlačítko **Nahoru** nebo **Dolů** a postupujte podle **4.1.2.1** nebo **4.1.2.2**, v závislosti na tom, jak poháněný výrobek zareaguje.

4.1.2.1. Poháněný výrobek se opět nepohnul






Přijímač nemá nastavenou dobu chodu a není spárován se žádným dálkovým ovladačem io.

Přejděte na kapitolu **4.2**.

4.1.2.2. Poháněný produkt výrobek se po stisku tlačítka Nahoru nebo Dolů zcela otevře nebo zavře.


Přijímač nemá nastavenou dobu chodu a není spárován se žádným dálkovým ovladačem io.

Přejděte na kapitolu **5**.

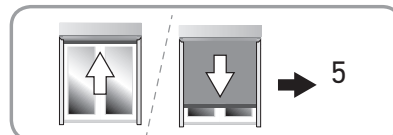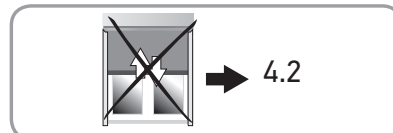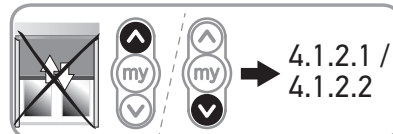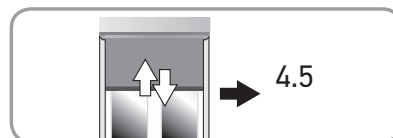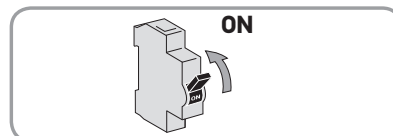


4.2. DOČASNÉ SPÁROVÁNÍ S JEDNOSMĚRNÝM LOKÁLNÍM DÁLKOVÝM OVLADAČEM SOMFY IO

- Stiskněte současně tlačítka **Nahoru** a **Dolů**.
Poháněný výrobek se krátce pohne.
Jednosměrný lokální dálkový ovladač je dočasně spárován s přijímačem.

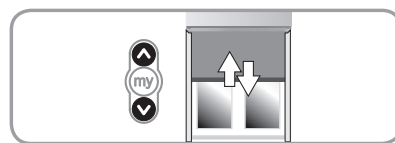


4.3. KONTROLA SMĚRU OTÁČENÍ POHONU

- 1) Stiskněte na ovladači tlačítko **Nahoru**:
 - Pokud se poháněný výrobek pohybuje nahoru, resp. otevírá se, je směr otáčení správný.
 - Pokud se poháněný výrobek pohybuje dolů, resp. zavírá se, je směr otáčení opačný:
 - stiskněte tlačítko „my“ na dálkovém ovladači a držte jej, dokud se poháněný výrobek krátce nepohne. Směr otáčení byl změněn.

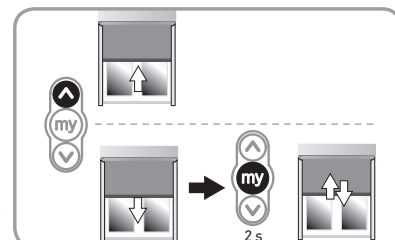

- 2) Pro kontrolu směru otáčení stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Nahoru**.


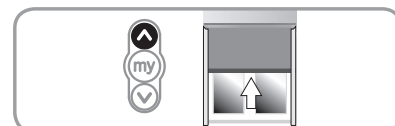


4.4. NASTAVENÍ DOBY CHODU

4.4.1. Automatický režim

ⓘ *Použití tohoto režimu se nedoporučuje, je-li přijímač použit v kombinaci s dálkovými ovladači Nina, Tahoma nebo Connexoon.*

- 1) Zkontrolujte směr otáčení pohonu (viz odstavec 4.3).
- 2) Stiskněte současně tlačítka **Nahoru** a **Dolů** na minimálně 5 sekund.
- 3) Stiskněte tlačítko „my“ na nejméně 2 sekundy.
Poháněný výrobek se krátce pohne a je nastavena doba chodu T(f) = 4 min.
- 4) Přejděte na kapitolu 4.5.

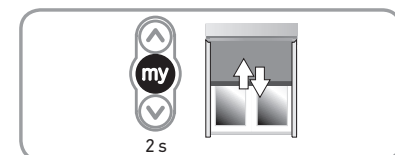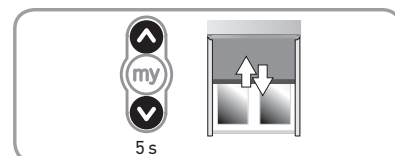

4.4.2. Manuální režim

Při tomto způsobu nastavení se doba chodu nastaví přesně.




ⓘ *Tento režim je vhodný, pokud se přijímač používá v kombinaci s ovladači Nina, TaHoma nebo Connexoon, aby se dosáhlo přesného nastavení polohy mezi oběma krajními polohami.*



UPOZORNĚNÍ

Pohon již musí mít nastavené koncové polohy.

- 1) Zkontrolujte směr otáčení pohonu (viz odstavec 4.3).
- 2) Stiskněte současně tlačítka **Nahoru** a **Dolů** na minimálně 5 sekund.
Poháněný výrobek se krátce pohne a aktivuje se ruční režim.
- 3) Podržte stisknuté tlačítko **Nahoru** a nechte poháněný výrobek dosáhnout horní koncovou polohu.
- 4) Současně krátce stiskněte tlačítka **Nahoru** a **Dolů**.
Poháněný výrobek se začne pohybovat ve směru dolů a přijímač přitom měří dobu chodu T(f).

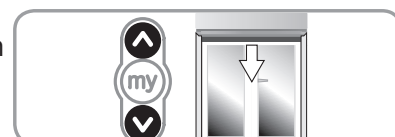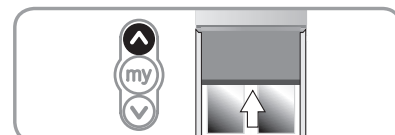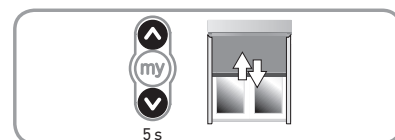


- 5) Jakmile poháněný výrobek zastaví v dolní koncové poloze, ihned stiskněte a podržte tlačítko „my“ na nejméně 2 sekundy.

Poháněný výrobek se krátce pohne.

Doba chodu = T(f) (max. = 4 min).

- 6) Přejděte na kapitolu 4.5.

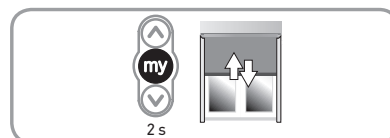


4.5. SPÁROVÁNÍ S PRVNÍM JEDNOSMĚRNÝM LOKÁLNÍM OVLADAČEM SOMFY IO

4.5.1. První ovladač je totožný s dočasně spárovaným ovladačem

- Krátce stiskněte tlačítko **PROG** tohoto ovladače.


Poháněný výrobek se krátce pohne.

Ovladač je spárován s přijímačem.

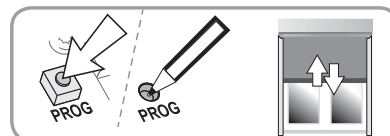

4.5.2. Po odpojení přijímače od napájení


- 1) Současně stiskněte a držte tlačítka **Nahoru** a **Dolů** nového ovladače, dokud se poháněný výrobek krátce nepohne.

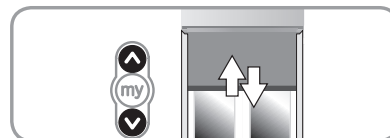

- 2) Krátce stiskněte tlačítko **PROG** tohoto ovladače.

Poháněný výrobek se krátce pohne.


Ovladač je spárován s přijímačem.

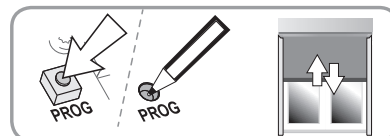

5. POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA

5.1. TLAČÍTKA NAHORU A DOLŮ

Krátce stiskněte tlačítko **Nahoru** nebo **Dolů** pro úplné vytažení nebo spuštění poháněného výrobku.

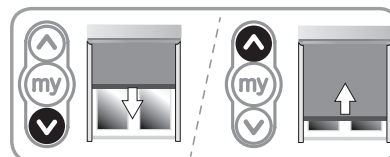


5.2. FUNKCE STOP

Poháněný výrobek je v pohybu.

- Krátce stiskněte tlačítko „my“ na ovladači.

Poháněný výrobek se automaticky zastaví.

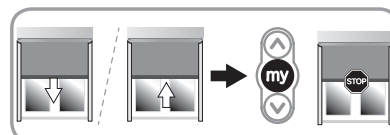

5.3. OBLÍBENÁ MEZIPOLOHA (MY)

Do paměti přijímače lze uložit libovolnou polohu, jinou než je horní nebo dolní koncová poloha. Tato často používaná poloha se nazývá „mezipoloha (my)“.


5.3.1. Nastavení oblíbené mezipolohy (my)

- 1) Nastavte poháněný výrobek do požadované oblíbené polohy (my).



- 2) Stiskněte tlačítko „my“ na ovladači a držte jej stisknuté, dokud se poháněný výrobek krátce nepohne.


Nová oblíbená mezipoloha (my) je uložena do paměti.

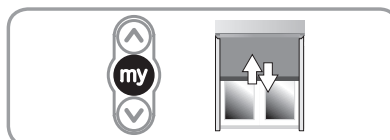

5.3.2. Vyvolání mezipolohy (my)

- Krátce stiskněte tlačítko „my“.

Poháněný výrobek se začne pohybovat a poté se zastaví v uložené mezipoloze. Poloha poháněného produktu nyní odpovídá nastavené oblíbené mezipoloze (my).

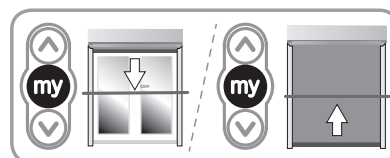

5.3.3. Změna oblíbené mezipolohy (my)

- 1) Nastavte poháněný výrobek do nové požadované oblíbené polohy (my).
- 2) Stiskněte tlačítko „my“ na ovladači a držte jej stisknuté, dokud se poháněný výrobek krátce nepohne.

Nová oblíbená mezipoloha (my) je uložena do paměti.





5.3.4. Vymazání mezipolohy (my) z paměti

- 1) Krátce stiskněte tlačítko „my“.

Poháněný výrobek se začne pohybovat a zastaví se v uložené mezipoloze (my).

- 2) Stiskněte tlačítko „my“ na ovladači a držte jej stisknuté, dokud se poháněný výrobek krátce nepohne.

Mezipoloha (my) je vymazána z paměti přijímače.

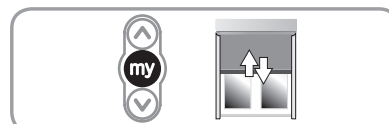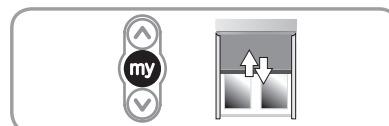

5.4. SPÁROVÁNÍ DALŠÍHO / ZRUŠENÍ SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OVLADAČE IO A ČIDEL IO SOMFY S PŘIJÍMAČEM

Řiďte se pokyny v příslušném návodu.

5.5. VÝMĚNA ZTRACENÉHO NEBO POŠKOZENÉHO OVLADAČE IO-HOMECONTROL® SOMFY

Ohledně výměny ztraceného nebo rozbitého ovladače io-homecontrol® se poraďte s odborníkem na motorové pohony a automatické domovní systémy.

6. TIPY A DOPORUČENÍ

6.1. MÁTE DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE PŘIJÍMAČE SLIM IO RECEIVER SCREEN + PLUG?

Zjištěný stav	Možné příčiny	Řešení
Poháněný výrobek nefunguje.	Zapojení je nesprávné.	Zkontrolujte zapojení Slim io Receiver Screen + Plug a v případě potřeby jej upravte.
	Pohon je přehřátý a aktivovala se tepelná ochrana.	Počkejte, až pohon vychladne.
	Baterie ovladače Somfy io je vybitá.	Zkontrolujte stav baterie a v případě potřeby ji vyměňte.
	Použitý ovladač není kompatibilní.	Zkontrolujte kompatibilitu ovladače a v případě potřeby jej vyměňte.
Poháněný výrobek se zastavuje příliš brzy nebo příliš pozdě.	Použitý ovladač io Somfy není spárován s přijímačem.	Použijte spárovaný ovladač nebo tento ovladač spárujte s přijímačem.
	Koncové polohy jsou špatně nastavené.	Opravte nastavení koncových poloh.
Mezipoloha „my“ nefunguje.	Mezipoloha „my“ byla vymazána.	Nastavte mezipolohu „my“.
Nedaří se mi vymazat mezipolohu „my“ pomocí ovladač Easy Sun io.	Váš ovladač je příliš starý (index E nebo dřívější).	Polohu „my“ vymažte pomocí jiného spárovaného ovladače.

Zjištěný stav	Možné příčiny	Řešení
Mám větrné čidlo a poháněný výrobek každou hodinu vyjíždí do horní koncové polohy.	Čidlo je spárováno/nastaveno.	Dochází k rušení rádiového signálu nebo je větrné čidlo mimo dosah signálu. Přemístěte přijímač Slim io Receiver Screen + Plug mimo kovové nosné části.
	Baterie větrného čidla Somfy io je vybitá.	Zkontrolujte stav baterie a v případě potřeby ji vyměňte.
I když je instalováno větrné čidlo, poháněný výrobek při silném větru nevyjede do horní koncové polohy.	Větrné čidlo není spárováno/nastaveno.	V příslušné příručce najdete informace o postupu spárování/nastavení čidla.
Nastavení polohy poháněného výrobku mezi koncovými polohami není přesné.	Nastavení doby chodu není správné.	Zopakujte nastavení doby chodu.
	Pohon je blízko bodu aktivace tepelné ochrany.	Počkejte, až pohon vychladne.

6.2. NÁVRAT DO VÝROBNÍHO STAVU

UPOZORNĚNÍ




Dvojí vypnutí elektrického proudu provádějte pouze na tom poháněném výrobku, který chcete uvést do výrobního stavu.

Návrat do výrobního stavu vymaže všechny spárované ovladače, všechna čidla, nastavenou dobu chodu i uloženou oblíbenou mezipolohu (my).


1) Nastavte poháněný výrobek do střední polohy.




2) Na 2 sekundy přerušte přívod proudu ze sítě.

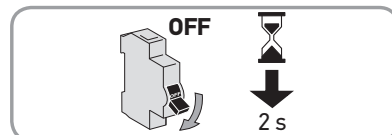


3) Zapněte napájení ze sítě na 5 s až 15 s.

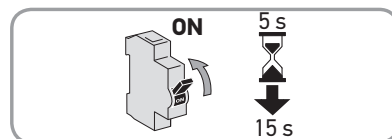


4) Na 2 sekundy přerušte přívod proudu ze sítě.

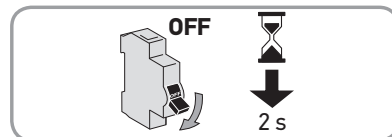

5) Zapněte napájení.
Poháněný výrobek se na několik sekund uvede do pohybu.

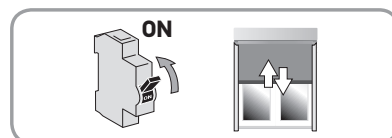


- 6) Stiskněte tlačítko **PROG** lokálního ovladače io-homecontrol® Somfy a držte jej stisknuté ≈ 7 s, dokud se poháněný výrobek dvakrát krátce nepohne.
Přijímač je uveden do výrobního stavu.

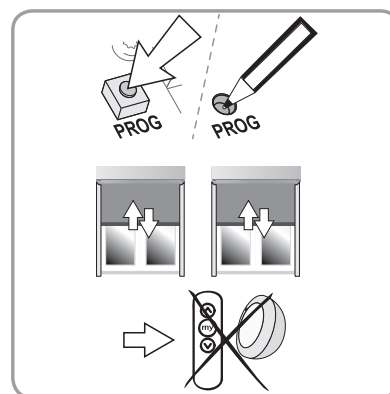

7. TECHNICKÉ ÚDAJE

Síťové napětí	220–240 V / 50 Hz	
Stupeň krytí	IP 54	
Třída ochrany	Třída I	
Maximální počet spárovaných jednosměrných ovladačů a čidel	9	
Pracovní kmitočet	868–870 MHz io-homecontrol® obousměrný třípásmový provoz	
Použité kmitočty a maximální výkon	868 000 MHz – 868 600 MHz	ERP < 25 mW
	868 700 MHz – 869 200 MHz	PAR < 25 mW
	869 700 MHz – 870 000 MHz	PAR < 25 mW
Provozní teplota	–30 °C až +70 °C	
Počet provozních cyklů	10 000	
Stupeň znečištění	2	
Maximální spínaný výkon	690 W	
Jmenovitý proud	3 A	
Jmenovité impulzní výdržné napětí	2 500 V	
Druh provozu	S3	

Typ vypínače

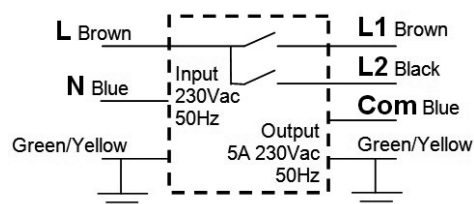

PTI (index odolnosti proti plazivým proudům)	> 175 V
Podmínky chlazení	Bez nuceného chlazení
Ochranný prostředek	Bez ochranného prostředku
Typ spínače	Mikrovýpadek
Typ zátěže	$\cos \phi > 0,9$
Koncepce	Samostatně montovaný spínač
Teplotní a požární odolnost	850 °C
Typ plátování desky plošných spojů	Typ A
Podmínky testování	Simulace s téměř odporovou zátěží



Tímto společnost Somfy prohlašuje, že rádiové zařízení, ke kterému se vztahuje tento návod, je v souladu s hlavními požadavky směrnice o dodávání rádiových zařízení na trh 2014/53/EU a s ostatními základními požadavky příslušných evropských směrnic.

Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese www.somfy.com/ce.

SOMFY ACTIVITES SA

50 avenue du Nouveau Monde
F-74300 Cluses

www.somfy.com

somfy®



5138804A